ERGO CONCEPT

ERGO SNAKE

GUIDE D'UTILISATION

A 35 rue du Petit Bois -
69440 Mornant

T +33 4 77 40 09 97
F +33 4 26 29 90 11

E contact@ergoconcept.net
www.ergoconcept.net

PRÉCAUTIONS

Avant toute chose, l'équipe d'ErgoConcept tient à vous remercier pour la confiance que vous nous accordez en achetant le modèle ERGO SNAKE. Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes pour que votre nouveau scooter vous apporte une totale satisfaction. Nous vous invitons, si vous le souhaitez, à nous contacter à l'adresse suivante : contact@ergoconcept.net pour nous faire part de toutes remarques positives ou négatives.

Merci de prendre connaissance de l'intégralité du présent guide AVANT TOUTE UTILISATION. ErgoConcept décline toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels dans le cas où le scooter n'a pas été utilisé dans le respect le plus strict du présent guide.

Dans ce guide, les avertissements sont indiqués par des pictogrammes, merci de vous référer aux indications ci-dessous pour appréhender au mieux les points d'attention particulière. Les photos sont non-contractuelles.

AVERTISSEMENT
Ce pictogramme signale une situation potentiellement dangereuse qui peut avoir des conséquences corporelles graves pouvant entrainer des blessures ou la mort, si elle ne peut pas être évitée.

INTERDICTION
Ce pictogramme indique une interdiction pouvant impliquer une situation potentiellement dangereuse qui peut avoir des conséquences corporelles pouvant entrainer des blessures, si cette interdiction n'est pas respectée.

ATTENTION!
Ce pictogramme signale une situation potentiellement dangereuse qui peut avoir des conséquences corporelles pouvant entrainer des blessures légères ou bénignes, si elle ne peut pas être évitée.

ACCOMPAGNEMENT
Ce pictogramme signale une situation potentiellement dangereuse qui peut avoir des conséquences corporelles si l'utilisateur n'est pas accompagné.

POINT DE VIGILANCE
Ce pictogramme signale une vigilance particulière lors de la manipulation du produit. Dans le cas contraire, il peut en résulter des conséquences matérielles pour le scooter et une durée de vie du produit écourtée.

A 35 rue du Petit Bois - 69440 Mornant
T +33 4 77 40 09 97
F +33 4 26 29 90 11
E contact@ergoconcept.net
www.ergoconcept.net

Guide utilisation ERGO SNAKE

SOMMAIRE

I/ INFORMATIONS PRODUIT 4
1.1 Spécifications Techniques 4
1.2 Caractéristiques techniques 5

II/ MISE EN SERVICE DU SCOOTER 6

III/ INSTALLATION ET CHARGEMENT DE LA BATTERIE 7
1. Installer la batterie 7
2. Retirer la batterie 7
3. Allumage - Interrupteur Batterie 7
3. Mise en charge de la batterie 8
4. Chargeur 8

IV/ MÉTHODE D'OUVERTURE ET DE PLIAGE DU SCOOTER 9
1. PLIAGE du scooter 9
2. DEPLIAGE du scooter 10

VI/ MODE D'EMPLOI 11
1. Levier de frein 11
2. Phare et Klaxon 11
3. Réglages du guidon 12
4. Allumage - Interrupteur Batterie 12
5. Manipulation des commandes du guidon 13

VII/ DÉPANNAGE DE BASE 14

IX/ CONSEILS GÉNÉRAUX DE SÉCURITÉ 15

X/ ENTRETIEN 18

XI/ GARANTIE ET SERVICE APRÈS-VENTE 19

Date d'achat : _____

Nom de l'utilisateur : _____

Numéro de série : _____

A 35 rue du Petit Bois - 69440 Mornant
T +33 4 77 40 09 97
F +33 4 26 29 90 11
E contact@ergoconcept.net
www.ergoconcept.net

I/ INFORMATIONS PRODUIT

1.1 Spécifications Techniques

1 Interrupteur d'alimentation & de réglage de la vitesse
2 Interrupteur des phares
3 Accélérateur et frein
4 Loquet de réglage de la hauteur guidon
5 Bouton de réglage inclinaison guidon
6 Support de pression d'air
7 Bouton d'avertisseur sonore
8 Repose-pieds
9 Dossier
10 Coussin amovible
11 Emplacement Batterie
12 Levier de verrouillage de selle
13 Roue anti-bascule
14 Feu arrière
15 Blocage moteur
16 Phares

A 35 rue du Petit Bois - 69440 Mornant
T +33 4 77 40 09 97
F +33 4 26 29 90 11
E contact@ergoconcept.net
www.ergoconcept.net

Guide utilisation ERGO SNAKE

1.2 Caractéristiques techniques

Dimensions plié	88 x 61 x 35 cm
Dimensions ouvert	102 x 61 x 82-90 cm
Pente de sécurité	12°
Rayon de braquage	97 cm
Capacité maximale (Poids utilisateur)	120 kg
Poids sans batterie	27,4kg (avec textile)
Poids batterie	2,4kg
Autonomie	20 km
Vitesse maximale	6 km/h
Moteur	250W
Batterie au lithium	24V 5,8Ah x2
Temps de charge	4-6 heures
Système de propulsion	Roues arrière motrices
Système de freinage	Electrofreins
Diamètre des roues avant	8 pouces (bandage)
Diamètre des roues arrière	8 pouces (bandage)

Il est impératif de n'utiliser que le chargeur de batterie Lithium fourni par ErgoConcept. L'utilisation de tout autre chargeur est formellement interdite.

A 35 rue du Petit Bois - 69440 Mornant
T +33 4 77 40 09 97
F +33 4 26 29 90 11
E contact@ergoconcept.net
www.ergoconcept.net

II/ MISE EN SERVICE DU SCOOTER

- Déballez le scooter des différents cartons et plastiques de protection.
- Veillez à ce qu'aucune pièce ne reste au fond du plastique de protection avant de le jeter.
- En vous référant à la partie dépliage du scooter, dépliez-le
- Insérez la batterie

Lorsque le scooter est complètement ouvert et branché, veuillez suivre les instructions suivantes pour une première expérience réussie avec votre scooter.

- Chargez la batterie au maximum dès la première utilisation

CONTENU DU CARTON

1 Scooter ERGO SNAKE

2 Batteries au Lithium

1 Repose-pieds

1 Chargeur

1 Coussin dossier

1 Guide d'utilisation

1 Jeu de 2 Outils

et 1 Coussin assise

Si vous n'avez pas reçu la livraison complète, contactez le revendeur agréé avec lequel vous avez fait l'acquisition du scooter.

Il est impératif de n'utiliser que le chargeur de batterie Lithium fourni par ErgoConcept. L'utilisation de tout autre chargeur est formellement interdite.

A 35 rue du Petit Bois - 69440 Mornant
T +33 4 77 40 09 97
F +33 4 26 29 90 11
E contact@ergoconcept.net
www.ergoconcept.net

ERGO CONCEPT
Guide utilisation ERGO SNAKE

III/ INSTALLATION ET CHARGEMENT DE LA BATTERIE

Le scooter ERGO SNAKE est équipé de deux batteries LITHIUM-ION 24V 5.8AH, qui doivent être complètement chargé pour la première utilisation.

1. Allumage
2. Port de chargement
3 Port USB
4 Bouton de retrait batterie
5 Etat de charge de la batterie

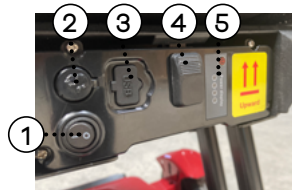

EMPLACEMENT AVANT

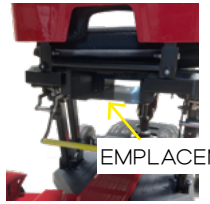

EMPLACEMENT ARRIÈRE

1. Installer la batterie

Glissez la batterie dans l'emplacement prévu.
Fixez-la en baissant le bouton situé au centre.
Relâchez-le.

2. Retirer la batterie

Baissez le bouton pour détacher la batterie puis retirez-la doucement.

3. Allumage - Interrupteur Batterie

Chaque batterie a un interrupteur d'allumage :
«O» indique que la mise hors tension,
«—» indique que le courant marche.

Veuillez ne pas couper l'alimentation lorsque le scooter est en conduite, sinon le frein électromagnétique s'engagera et le scooter s'arrêtera soudainement.

A 35 rue du Petit Bois - 69440 Mornant
T +33 4 77 40 09 97
F +33 4 26 29 90 11
E contact@ergoconcept.net
www.ergoconcept.net

3. Mise en charge de la batterie

1

Passer en mode de conduite manuelle en levant le levier rouge à l'arrière du scooter

> 2

Brancher le chargeur directement sur le port de chargement sur la batterie située sous le siège

> 3

Insérer la fiche d'alimentation du chargeur dans l'alimentation électrique.

Lorsque la charge est connectée à l'alimentation électrique, le voyant rouge s'affiche et le temps de charge est généralement de 2-6 heures.

>

Lorsque la charge est complète, les voyants verts s'affichent

4. Chargeur

Ce produit utilise un chargeur spécial de batterie au lithium AC100-240V / DC24 / 2A. Ne pas mélanger avec d'autres chargeurs pour éviter tout danger.

Ne pas démonter ou modifier le chargeur.

Ne pas couvrir et bloquer le chargeur pour éviter d'affecter la dissipation thermique.

Gardez l'environnement de charge ventilé.

⚠ Il est impératif de n'utiliser que le chargeur de batterie Lithium fourni par ErgoConcept. L'utilisation de tout autre chargeur est formellement interdite.

A 35 rue du Petit Bois - 69440 Mornant
T +33 4 77 40 09 97
F +33 4 26 29 90 11
E contact@ergoconcept.net
www.ergoconcept.net

Guide utilisation ERGO SNAKE

IV/ MÉTHODE D'OUVERTURE ET DE PLIAGE DU SCOOTER

1. PLIAGE du scooter

Passer en mode manuel de conduite en levant le levier rouge à l'arrière.

Enlevez le coussin d'assise et coussin de dossier..

Soulevez la barre de pliage avec une main et soutenir le siège avec l'autre main, abaissant lentement le siège.

Rabattre le guidon en appuyant sur le bouton de réglage du guidon avec une main et le guidon avec l'autre main.

Enfin, rabattre le dossier sur le siège

Retrait du repose-pieds

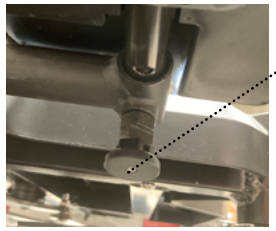

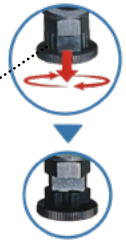

Dévisser les 2 boutons situés dessous le tube horizontal. Tirez le repose-pieds pour le retirer des trous aux deux extrémités de la barre transversale

A 35 rue du Petit Bois - 69440 Mornant
T +33 4 77 40 09 97
F +33 4 26 29 90 11
E contact@ergoconcept.net
www.ergoconcept.net

2. DEPLIAGE du scooter

Appuyez sur le bouton de régalge d'inclinaison du guidon d'une main et levez-le lentement avec l'autre main à l'angle approprié.

Ensuite, levez le dossier. Puis tenez la barre de pliage vers le haut d'une main tout en tenant le siège avec l'autre, et lorsque vous entendez un clic, relâchez la barre.

Placez les coussins du siège et du dossier.

Installation du repose-pieds

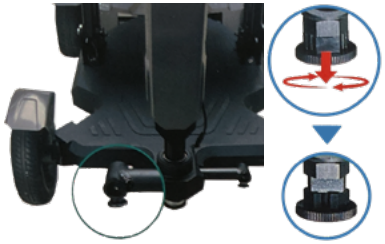

Tirez le bouton vers le bas aux deux extrémités de la barre transversale du repose-pieds et tournez-le.

Alignez-les avec les trous circulaires à chaque extrémité de la barre.

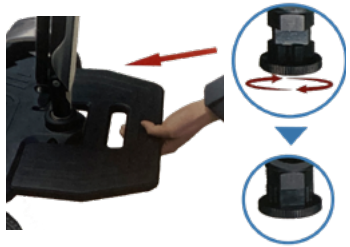

Insérez le tuyau en forme de U à l'arrière du repose-pieds dans les trous aux deux extrémités de la barre transversale et revissez fermement le bouton.

A 35 rue du Petit Bois - 69440 Mornant
T +33 4 77 40 09 97
F +33 4 26 29 90 11
E contact@ergoconcept.net
www.ergoconcept.net

Guide utilisation ERGO SNAKE

VI/ MODE D'EMPLOI

1. Levier de frein

Le levier de débrayage se trouve à l'arrière gauche du scooter.

Lorsque la poignée est en position haute, le scooter se trouve en mode manuel et ne peut pas être démarré, mais il peut être déplacé manuellement. Il est nécessaire de baisser la poignée de frein vers le bas pour mettre le scooter en mode électrique.

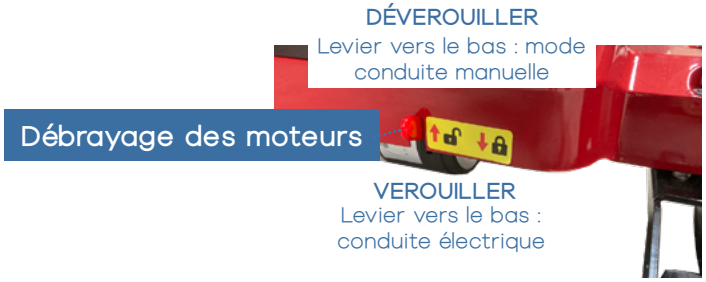

2. Phare et Klaxon

Appuyez sur le bouton jaune pour utiliser le klaxon. Appuyez sur le bouton rouge pour allumer le phare et appuyez à nouveau pour l'éteindre.

- **Veuillez éteindre le scooter lorsque vous allez le conduire ou quitter le scooter.**
- **Ne pas actionner l'accélérateur avec les deux mains en même temps.**
- **Ne pas éteindre l'interrupteur d'alimentation pendant la conduite, sinon cela entraînera une freinage d'urgence et une risque de chute.**
- **La distance de freinage changera en fonction des conditions de la route, donc si vous voulez vous arrêter, anticipez votre freinage.**

A 35 rue du Petit Bois - 69440 Mornant
T +33 4 77 40 09 97
F +33 4 26 29 90 11
E contact@ergoconcept.net
www.ergoconcept.net

3. Réglages du guidon

En hauteur

Levier de verrou pour le réglage de la hauteur

En inclinaison

Levier de verrou pour le réglage en inclinaison

4. Allumage - Interrupteur Batterie

Assurez-vous que l'alimentation de la batterie est activée : En position «⟷»

Tourner le bouton rond sur le guidon dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un « clic », alors l'écran s'allume. Le scooter est allumé.

En fonction de vos besoins, vous pouvez utiliser une batterie séparément ou utiliser deux batteries en même temps.

Veuillez ne pas couper l'alimentation lorsque le scooter de mobilité est en mouvement, sinon le frein électromagnétique s'engagera et le scooter s'arrêtera soudainement.

A 35 rue du Petit Bois - 69440 Mornant
T +33 4 77 40 09 97
F +33 4 26 29 90 11
E contact@ergoconcept.net
www.ergoconcept.net

Guide utilisation ERGO SNAKE

5. Manipulation des commandes du guidon

a. Description Commandes Guidon

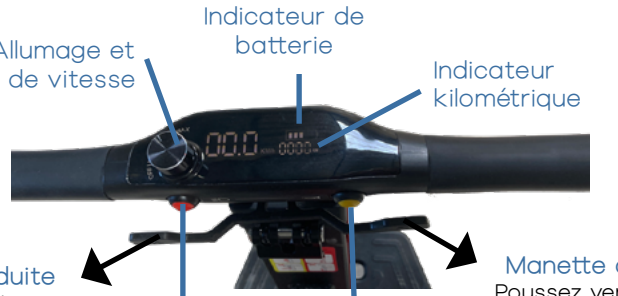

b. Contrôle de conduite

Le pouce droit pousse en avant le joystick droit pour avancer, et inversement pour aller en arrière ; Le pouce gauche pousse vers l'avant le joystick gauche pour reculer, et inversement pour avancer. Lorsque la manette de conduite est complètement relâchée, le scooter s'arrête automatiquement en position « centrale », et le frein électromagnétique freinera automatiquement le scooter.

c. Réglage de la vitesse

La vitesse peut être ajustée de 0.2Km/h ~ 6Km/h au maximum. Tournez le bouton rond dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour un réglage de vitesse lente, tourner le bouton rond dans le sens des aiguilles d'une montre pour un réglage de vitesse rapide.

A 35 rue du Petit Bois - 69440 Mornant
T +33 4 77 40 09 97
F +33 4 26 29 90 11
E contact@ergoconcept.net
www.ergoconcept.net

VII/ DÉPANNAGE DE BASE

Code erreur	Description d'erreur	Catégorie d'erreur	Résolution des problèmes
E0.1	Défaut de surintensité	Défaillance du contrôleur	a) Vérifiez si la ligne de l'instrument séquence est correcte. b) Est-ce la faute du remplacement instrument normal c) Est-il normal de remplacer le contrôleur d) Remplacer l'instrument et le contrôleur en même temps
E0.2	Défaut de sous tension	Défaillance du contrôleur	a) Vérifier la puissance et la charge de la batterie b) Résolution de problèmes en remplacement du contrôleur
E0.3	Défaut de surtension	Défaillance du contrôleur	a) Vérifier la puissance de la batterie b) Dépannage du lecteur de remplacement
E0.4	Défaut de rotor bloqué	Défaillance du contrôleur	a) Vérifiez si le moteur est bloqué b) Dépannage : remplacement du contrôleur c) Dépannage : remplacement de moteur
E0.5	Défaillance du lecteur précédent MOS	Défaillance du contrôleur	a) Dépannage : remplacement du contrôleur b) Vérifiez le remplacement du moteur
E0.6	Défaillance du lecteur suivante MOS	Défaillance du contrôleur	a) Dépannage : remplacement du contrôleur b) Vérifiez le remplacement du moteur
E0.7	Echec de l'entrée	Défaillance du contrôleur	a) Vérifiez si le câblage du moteur est endommagé, déconnecté ou court-circuité b) Dépannage : remplacement du contrôleur c) Vérifiez le remplacement du moteur
E0.8	Mos sur défaut de température	Défaillance du contrôleur	a) Rafraîchir le lecteur b) Dépannage remplacement du contrôleur c) Vérifier le remplacement du moteur
E1.2	Communications échouent	Défaillance du détecteur / du contrôleur	a) Vérifiez si la ligne de l'instrument séquence est correcte b) Est-ce la faute du remplacement instrument normal ? c) Vérifier le remplacement du contrôleur d) Remplacer l'instrument et contrôleur en même temps
E1.7	Défaillance des freins	Défaillance du contrôleur	a) Vérifiez si le frein moteur est activé b) Vérifiez si le câblage du moteur est endommagé ou court-circuité c) Dépannage : remplacement du contrôleur d) Vérifiez le remplacement du moteur
E2.1	Potentiomètre avant et arrière tombe	Panne de détecteur	a) Vérifier si la poignée est bien connectée b) Vérifiez si la ligne de guidon séquence est correcte
E2.2	Les potentiomètres avant et arrière ne sont pas en position neutre lorsqu'ils sont allumés	Panne de détecteur	a) Vérifier si le guidon est en position neutre b) Vérifiez si la séquence de lignes du guidon est correcte

A 35 rue du Petit Bois - 69440 Mornant
T +33 4 77 40 09 97
F +33 4 26 29 90 11
E contact@ergoconcept.net
www.ergoconcept.net

Guide utilisation ERGO SNAKE

IX/ CONSEILS GÉNÉRAUX DE SÉCURITÉ

Sécurité Enfants :

Il est absolument interdit de laisser un enfant jouer avec le produit, cela peut causer des dommages définitifs sur le scooter et provoquer des dégâts corporels graves. Cela provoque également l'annulation de toutes formes de garantie constructeur.
Le scooter doit obligatoirement être rangé dans un endroit inaccessible pour un enfant.
Il est indispensable de noter que le scooter, ne doit pas être utilisé comme siège-auto.

Manutention :

Il est absolument interdit de saisir les batteries ou leur fourreau pour soulever ou déplacer le scooter. Cela peut causer des dommages définitifs sur le scooter et provoquer des dégâts corporels graves.

Les personnes qui soulèvent ou déplacent le scooter doivent le saisir par le cadre.

AVERTISSEMENT

- L'utilisateur doit faire preuve d'une capacité de discernement et de jugement nécessaire à l'utilisation du scooter en toute sécurité, ainsi qu'une aptitude à contrôler et maîtriser le scooter.
- L'utilisateur doit prendre connaissance de ce guide d'instructions AVANT toute utilisation et le conserver en cas de besoin.

POINT DE VIGILANCE

- L'utilisateur doit comprendre et connaitre les spécificités et fonctionnalités du scooter et pratiquer un entraînement répété sur un sol plat et sécurisé avant une utilisation quotidienne.
- Durant la période de prise en main des fonctionnalités du scooter, l'utilisateur doit être accompagné par une personne compétente.
- Lors du pliage et dépliage, ne jamais introduire vos mains ou doigts dans le système de pliage du scooter.

Il est impératif de n'utiliser que le chargeur de batterie Lithium fourni par ErgoConcept. L'utilisation de tout autre chargeur est formellement interdite.

A 35 rue du Petit Bois - 69440 Mornant
T +33 4 77 40 09 97
F +33 4 26 29 90 11
E contact@ergoconcept.net
www.ergoconcept.net

ATTENTION

INTERDICTION

ACCOMPAGNEMENT

Traversée de chemin de fer :
Il est absolument interdit de traverser des chemins de fer sans être accompagné par une personne compétente. Le franchissement d'une marche trop élevée peut engendrer des accidents de basculement et provoquer des accidents corporels graves.

Circulation en pente :
Circuler sur une surface en pente supérieure à 12° (montée ou descente) peut engendrer des accidents de basculement et provoquer des accidents corporels graves. Si la situation le nécessite, la présence d'un accompagnant compétent est obligatoire lors de la circulation sur des surfaces pentues.

Franchissement de marches :
Le franchissement d'une marche trop élevée peut engendrer des accidents de basculement et provoquer des dégâts corporels graves. Si la situation le nécessite, la présence d'un accompagnant compétent est obligatoire lors du franchissement de marches.

Montée et descente de lit :
Des manœuvres inappropriées lorsque l'utilisateur accède ou sort de son lit peut provoquer des dégâts corporels graves. Si la situation le nécessite, la présence d'un accompagnant compétent est obligatoire pour la montée et la descente du lit si la situation le nécessite.

Feux de circulation :
L'utilisateur du scooter doit accorder une attention particulière au délai de changement de couleur des feux de circulation. Le non-respect de ce point peut provoquer des accidents corporels graves. Si la situation le nécessite, la présence d'un accompagnant compétent est obligatoire pour la traversé des passages piétons.

Dangers liés à l'utilisation de batteries non rechargées :
Une panne de batterie due à un défaut de rechargement peut se produire lorsque l'utilisateur traverse la rue et provoquer des accidents graves. Si la situation le nécessite, la présence d'un accompagnant compétent est obligatoire pour la traversé des passages piétons.

Réparation
Il est interdit à l'utilisateur (ou toute personne non-autorisée) de réparer son scooter lui-même, cela peut causer des dommages définitifs sur le scooter et provoquer des dégâts corporels graves. Cela provoque également l'annulation de toutes formes de garantie constructeur.
Le scooter doit obligatoirement être réparé par un réparateur professionnel agréé, ou le service de maintenance d'ERGOCONCEPT

Sécurité Enfants
Il est absolument interdit de laisser un enfant jouer avec le produit, cela peut causer des dommages définitifs sur le scooter et provoquer des dégâts corporels graves. Cela provoque également l'annulation de toutes formes de garantie constructeur. Le scooter doit obligatoirement être rangé dans un endroit inaccessible pour un enfant. Il est indispensable de noter que le scooter, ne doit pas être utilisé comme siège-auto.

Manutention
Il est absolument interdit de saisir les batteries ou fourreaux de batteries pour soulever ou déplacer le scooter. Cela peut causer des dommages définitifs sur le scooter et provoquer des dégâts corporels graves.
Les personnes qui soulèvent ou déplacent le scooter doivent le saisir par le cadre.

Nettoyage
Projeter de l'eau directement sur le scooter électrique peut causer des dommages définitifs sur le scooter et provoquer des accidents corporels graves. Essuyer le scooter avec un tissu propre et humide si nécessaire.

A 35 rue du Petit Bois - 69440 Mornant
T +33 4 77 40 09 97
F +33 4 26 29 90 11
E contact@ergoconcept.net
www.ergoconcept.net

Guide utilisation ERGO SNAKE

INTERDICTION

- Les batteries doivent être préservées de tout contact avec de l'eau, de l'humidité ou de la moisissure, cela peut causer des dysfonctionnements, des courts-circuits.

- Si un court-circuit se produit, cela peut provoquer un arc électrique susceptible de provoquer des brulures ou un incendie.

- Les batteries doivent être préservées de tout contact avec du feu ou une forte source de chaleur, dans le cas contraire, cela peut provoquer une explosion ou un incendie.

- Il est interdit de démonter les batteries ou de leur infliger de violents impacts, cela peut provoquer une inflammation des batteries ou un incendie

- Il est interdit d'exposer les batteries à un environnement trop chaud ou extrêmement froid, cela peut diminuer la performance des batteries ou les endommager.

- Il est très fortement déconseillé de laisser les batteries sur la plage arrière d'un véhicule, cela peut enflammer les batteries ou provoquer un incendie.

- Si les batteries deviennent chaudes, se déforment ou dégagent une odeur inhabituelle pendant l'utilisation ou le rechargement, vous devez impérativement et immédiatement cesser le chargement ou l'utilisation, dans le cas contraire, cela peut endommager les batteries ou les enflammer.

- En cas de fuite des batteries, elles doivent impérativement être tenues éloignées de toute source incandescente ou de chaleur, dans le cas contraire cela peut provoquer une inflammation des batteries ou une explosion.

- Ne jamais laisser un enfant manipuler ou jouer avec les batteries, et conserver les dans un endroit inaccessible pour les enfants.

- Le chargeur « Easy Loading Kit » et les batteries ne doivent pas être couvertes par un tissu ou tout autre objet pendant le chargement. Ils doivent être disposés dans un endroit frais, sec et bien ventilé.

- Même inutilisées, les batteries Lithium Ion ont la particularité de se déchargées. Il ne faut donc pas les stocker pour de longues périodes peu chargées, cela provoquera une baisse des performances.

- En cas de non-utilisation de longue durée, les batteries doivent être pleinement rechargées.

- Elles doivent être rechargées au minimum une fois tous les trois mois, afin de préserver leur performance.

- Les batteries Lithium Ion sont recyclables. Lors du renouvellement des batteries, l'utilisateur remettra les batteries Ergoconcept usagées, afin de procéder au recyclage.

A 35 rue du Petit Bois - 69440 Mornant
T +33 4 77 40 09 97
F +33 4 26 29 90 11
E contact@ergoconcept.net
www.ergoconcept.net

X/ ENTRETIEN

Inspection et entretien ponctuels quotidiens

- L'utilisateur ou l'opérateur du scooter électrique est responsable du nettoyage, de l'inspection et de l'entretien ;
- L'entretien général du scooter électrique comprend : Nettoyer le scooter, vérifier les pneus, vérifier les batteries ;
- Notre suggestion : Le scooter électrique doit être contrôlé tous les 6 mois ;
- Lorsque le scooter électrique doit être nettoyé, le contrôleur supérieur doit être essuyé avec la serviette propre ;
- Vérifiez régulièrement (hebdomadairement ou mensuellement, selon la fréquence) les pièces de connexion (telles que les vis et les écrous) pour le desserrage, la chute et la corrosion, etc. ;
- Vérifiez régulièrement si les pièces pliantes sont coincées, tombent et autres conditions ;
- Vérifiez régulièrement les pneus pour le vieillissement et l'usure importante, etc. ;
- En cas de pluie ou de temps humide, le scooter électrique doit être essuyé autant que possible pour éviter la rouille due à l'humidité ;
- Les scooters électriques doivent essayer d'éviter l'exposition au soleil par temps chaud.

Méthode de nettoyage du produit

- Méthode de nettoyage du scooter électrique : Essuyez avec la serviette propre à l'intérieur du produit.

Il est impératif de n'utiliser que le chargeur de batterie Lithium fourni par ErgoConcept. L'utilisation de tout autre chargeur est formellement interdite.

A 35 rue du Petit Bois - 69440 Mornant
T +33 4 77 40 09 97
F +33 4 26 29 90 11
E contact@ergoconcept.net
www.ergoconcept.net

Guide utilisation ERGO SNAKE

XI/ GARANTIE ET SERVICE APRÈS-VENTE

Elément	Durée de garantie	Remarque
Châssis	2 ans	Dégâts non délibérés dans le respect du présent guide d'utilisation
Moteur	2 ans	Dégâts non délibérés dans le respect du présent guide d'utilisation
Batterie Lithium	2 ans	Dégâts non délibérés dans le respect du présent guide d'utilisation
Contrôleur	2 ans	Dégâts non délibérés dans le respect du présent guide d'utilisation
Câblage électrique	2 ans	Dégâts non délibérés dans le respect du présent guide d'utilisation

Pour faire valoir la garantie constructeur, il est indispensable de prendre contact avec votre revendeur qui assurera les échanges avec ErgoConcept.

Il est impératif de n'utiliser que le chargeur de batterie Lithium fourni par ErgoConcept. L'utilisation de tout autre chargeur est formellement interdite.

A 35 rue du Petit Bois - 69440 Mornant
T +33 4 77 40 09 97
F +33 4 26 29 90 11
E contact@ergoconcept.net
www.ergoconcept.net

Merci pour votre confiance

35 rue du petit bois
Bâtiment D
69440 Mornant
FRANCE

www.ergoconcept.net

A 35 rue du Petit Bois -
69440 Mornant

T +33 4 77 40 09 97
F +33 4 26 29 90 11

E contact@ergoconcept.net
www.ergoconcept.net